



## **JOBBO Marco Digital 15"**

PDJ 152

Manual de usuario

## 1. Introducción

¡Felicidades por la adquisición de este marco digital JOBBO PDJ 152!

Antes de usarlo, por favor lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas. Este manual le ayudará a conocer los aspectos más útiles de su marco digital PDJ 152 y hacer de sus visionados una experiencia más agradable.

El marco digital PDJ 152 le permite ver las fotografías directamente desde la tarjeta de memoria de su cámara. Podrá crear presentaciones de fotografías con múltiples efectos de transición o ver una sola imagen cada vez. No es necesario un ordenador.

El marco digital PDJ 152 es compatible con los formatos de tarjeta más populares: SD™, MultiMediaCard™, CompactFlash®, Microdrive™, Memory Stick®, Memory Stick PRO®, and xD®.

### 1.1. Características principales

- Es posible visualizar imágenes (JPEG) sin necesidad de un ordenador.
- Simplemente inserte una tarjeta de memoria compatible para ver las fotografías.
- Las tarjetas de memoria compatibles son Secure Digital Card (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash (CF) y xD. También es posible usar un dispositivo de almacenamiento.
- Función de redimensionado: La imagen se redimensiona automáticamente para ajustarse a la resolución de la pantalla.
- Admite archivos de hasta 16 megapíxeles (en formato JPEG)
- Función de reloj/calendario con alarma a pantalla completa.
- Controlable de dos modos: Controladores en el mismo marco; control remoto por infrarrojo.
- Pantalla TFT LCD active matrix de 1024x768 Píxeles.
- Conexiones USB 2.0 para conectar al ordenador.
- Conexión USB 1.1 (Host) para conectar a la cámara, a un disco duro GIGA One, Spectator o a cualquier otro disco vía USB.
- Memoria interna (1GB).

## 1.2. Cuidados y mantenimiento

- El marco digital PDJ 152 está pensado para el uso en interiores.
- Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- No obstruya en ningún momento los orificios de ventilación de la parte posterior del marco.
- No exponga su marco digital JOBBO a la radiación solar directa. La luz solar podría causarle daños.
- Use siempre los botones de extracción junto a las ranuras de las tarjetas para extraer las tarjetas.
- No intente abrir el marco digital PDJ 152 de JOBBO. Podría producirse una descarga eléctrica. Además, la apertura o manipulación del marco anulará la garantía.
- No use su marco digital si hay riesgo de condensación.

## 1.3. Limpieza de la pantalla LCD

Tenga siempre cuidado al manipular la pantalla. La pantalla del marco digital PDJ 152 está hecha de cristal y se puede romper o rallar. Si hubiera polvo o huellas dactilares en la pantalla, es recomendable limpiarla usando un paño suave, por ejemplo un paño óptico. Si usa un Kit de limpieza LCD de los que se encuentran en el mercado, no use el líquido limpiador directamente sobre la pantalla LCD: Limpie la pantalla con un el paño limpiador ligeramente humedecido con el líquido.




- ESTA UNIDAD ES UN SUBPRODUCTO LCD,
- NO GOLPEAR CON NINGÚN OBJETO DURO
- PARA EVITAR EL PELIGRO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

## 1.4. Elementos incluidos

- Marco Digital de 15 pulgadas JOBBO PDJ152, con pie incluido
- Manual de usuario
- Control remoto
- Cable USB
- Transformador de corriente
- Cable de audio y video

## 2. Puesta en marcha


- Coloque el pie de soporte en la parte posterior del marco para asegurar una buena estabilidad. Luego conéctelo a la corriente con el transformador.
- Ponga el interruptor en posición "ON"

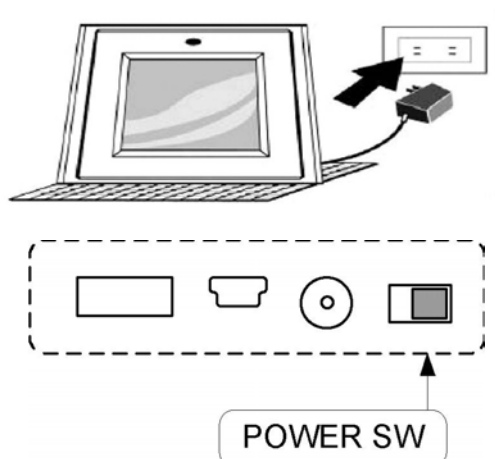


### 2. 1. Inserte una tarjeta de memoria

El marco digital PDJ 152 es compatible con los formatos de tarjeta más populares: Secure Digital™ Card (SD) MultiMedia™ Card (MMC) Memory Stick™ & Memory Stick Pro™ CompactFlash™ (CF) Card xD® Card. Inserte la tarjeta de memoria como se indica en la figura. No fuerce la entrada de la tarjeta en la ranura. Si la tarjeta no entra completamente y con facilidad, es posible que la haya introducido de una forma incorrecta.

### Lado derecho

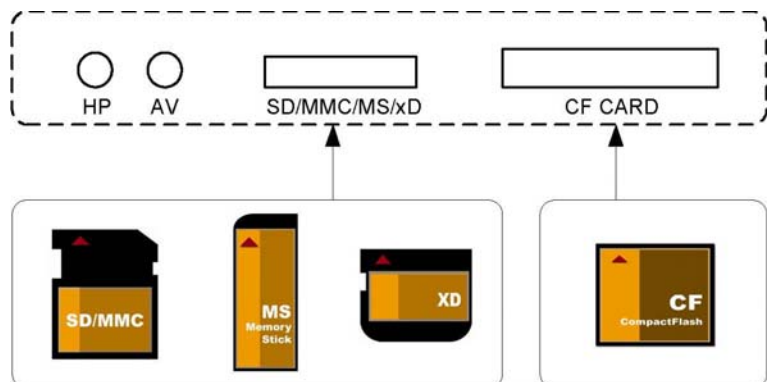

### Lado inferior

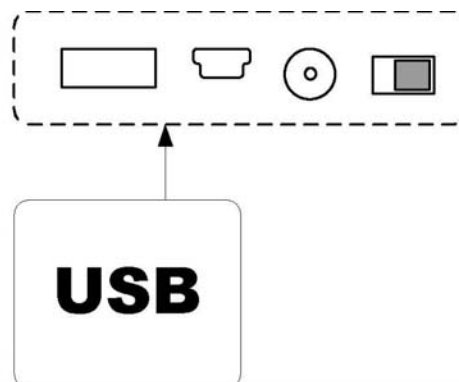

**Nota:** El marco digital PDJ 152 SOLO reconocerá imágenes en formato JPEG. El dispositivo ignorará las imágenes que estén en otros formatos.

Si inserta la tarjeta correctamente, aparecerá la siguiente pantalla. Asegúrese de que tiene al menos una fotografía en la tarjeta. El marco no funcionará correctamente de otro modo.




Seleccione la tarjeta de memoria y entre en la siguiente pantalla presionando el botón en el marco o en el control remoto.

## 2.2. Visualización de imágenes

1. Para controlar este marco digital puede usar el control remoto o los controles que se encuentran en la parte posterior del marco.
2. Retire el plástico transparente que protege la pila, en la parte posterior del control remoto, y asegúrese de que hay una pila puesta. Si necesita una nueva pila consulte el apartado "Insertar y cambiar las pilas".
3. Use el control remoto para seleccionar la **carpeta** que desee (usando las teclas **izquierda**, **derecha** para navegar y **enter** para seleccionar).
4. Seleccione una imagen y presione **Enter** para verla.
5. Presione la tecla "PLAY" para visualizar la secuencia.


## 2.3. Insertar y cambiar las pilas

1. Coloque el control remoto con los botones hacia abajo.
2. Tire de la bandeja de la batería, presionando simultáneamente la palanca de cierre hacia la izquierda.
3. Coloque una batería de litio tipo "CR2025" en la bandeja con el lado positivo "+" mirando hacia arriba.
4. Cierre la bandeja

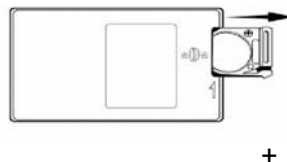

## 2.4. Mostrar reloj y calendario

- Presione la tecla "CLOCK" (reloj) en el control remoto para entrar en la pantalla de reloj y calendario
- Para volver al menú principal vuelva a presionar "CLOCK".

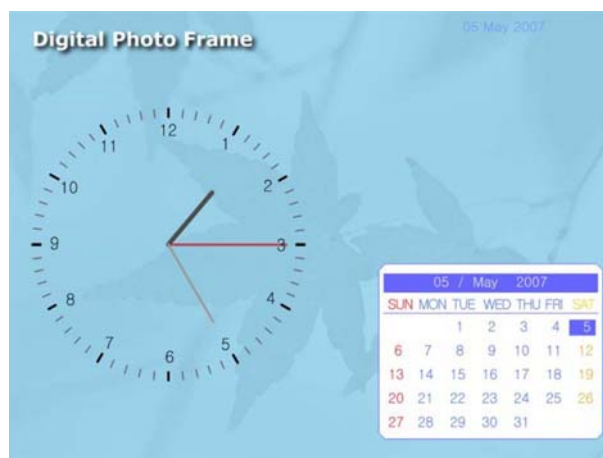

Nota: ¡Los ajustes de reloj y calendario se realizan en el menú de ajustes!

## 3. Preguntas y respuestas

Este apartado proporciona algunas soluciones para los posibles problemas que pueda encontrar. Para resolver un problema, consúltelo primero. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con el distribuidor de JOBBO en su región. No trate de abrir el dispositivo y solucionar el problema usted mismo.

Pregunta	Respuesta
<b>¿Que tarjetas de memoria son compatibles con el marco digital PDJ 152?</b>	Secure Digital Card (SD), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick & Memory Stick Pro, CompactFlash (CF) Card, xD Card. También puede usar discos duros de almacenamiento de imágenes como GIGA ONE y conectarlos vía USB-OTG.
<b>Mi tarjeta de memoria no es compatible con el marco digital JOBBO PDJ 152. ¿Qué puedo hacer?</b>	Normalmente es posible comprar un adaptador compatible con alguna de las tarjetas reconocidas.
<b>¿Cuál es el tamaño máximo de las imágenes que se pueden visualizar con el marco digital?</b>	El marco digital puede mostrar imágenes de hasta 16 Mega Píxeles.
<b>¿Cuál es la mejor resolución para visualizar las imágenes en el marco?</b>	La mejor resolución es 1024x768 píxeles.

### 3.1. Detalles técnicos

<b>Pantalla</b>	TFT LCD Sharp de 15 Pulgadas / 38,10 cm
<b>Relación de aspecto</b>	4:3
<b>Resolución de pantalla</b>	1024 x 768 Pixel
<b>Brillo</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	400:1

<b>Ángulo de visualización</b>	140°(V), 110°(H)
<b>Respuesta</b>	3 ms
<b>Cable de red</b>	AC110-240V 3 A
<b>Consumo</b>	25W
<b>Alimentación</b>	12V 3A
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-10° a 50° C
<b>Memoria interna</b>	1GB

### 3.2. Accesorios incluidos

- Transformador de corriente
- Pie de soporte
- Control remoto
- Cable USB
- Manual
- 3 marcos intercambiables

## 4. Garantía y servicio

### 4.1. Garantía

En caso de fallos o defectos, este producto está sujeto a las leyes de garantía.

#### Condiciones de garantía:

1. En caso de malfunciones causadas por un fallo de producción JOBBO AG reparará o sustituirá el producto según considere necesario.
2. JOBBO AG y sus proveedores no asumen ninguna responsabilidad por la pérdida de datos ocasionada durante el uso del dispositivo ni por posteriores daños ocasionados por esto. En ningún caso JOBBO AG asumirá responsabilidad por daños colaterales como por ejemplo pérdida de propiedades o bienes, pérdida de beneficios o ventas, compra de piezas de repuesto u otros gastos o inconveniencias causados por una interrupción del servicio o cualquier otro problema de funcionamiento. El usuario será el único responsable de la pérdida, daño o destrucción de los datos durante el uso de un producto JOBBO. JOBBO AG no será responsable de la recuperación de estos datos en ninguna circunstancia. No se aceptarán reclamaciones que excedan el precio de venta del producto.

3. La garantía no cubre ninguna de las siguientes reparaciones, que deberán abonarse por separado:
- Fallos producidos tras la expiración del periodo legal de garantía.
  - Cambio de batería tras la expiración del periodo de garantía.
  - Cambio del disco duro tras la expiración del periodo de garantía.
  - Fallos producidos por una manipulación incorrecta del usuario (cualquier uso no descrito por este manual).
  - Fallos producidos por otros dispositivos.
  - Cambios o daños al dispositivo que no tengan su origen en la fabricación. La garantía se anulará automáticamente si el dispositivo ha sido abierto por cualquiera que no sea un servicio técnico autorizado por JOBBO AG.
- Daños producidos por desastres naturales.  
El cambio del disco duro durante el periodo de garantía sólo puede llevarse a cabo por JOBBO: Un cambio realizado por cualquier otro supondrá la anulación de toda reclamación dentro del periodo de garantía.

Para cualquier reclamación dentro del periodo de garantía, diríjase al servicio técnico de JOBBO AG. Se le solicitará el número de serie del producto y algún comprobante de compra que certifique que el periodo de garantía no ha expirado.

## **4.2. Contacto/Servicio**

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico. Puede contactar con nuestro servicio técnico por teléfono, en el número indicado a continuación, de lunes a jueves de 9 a 16 h o viernes de 9 a 13 h. Además puede contactar con nosotros a cualquier hora usando e-mail, fax o correo postal:

### **JOBBO AG**

Kölner Straße 58  
D-51645 Gummersbach  
Tel. 0049 2261 545-72  
Fax: 0049 2261 545-42  
E-mail: [support@jobbo.com](mailto:support@jobbo.com)  
[www.jobbo.com](http://www.jobbo.com)