

Manuel d'utilisation

Version 1.0

Photo Display PDJ007 B/W

7"
17,8 cm



Keep your memories alive

Photo Display **Curve**

Contrast Ratio
300 : 1

JPEG / jpg
Images


USB OTG

4:3 **16:10** **ZOOM**

Instructions de sécurité.....	3
Caractéristiques.....	5
Installation	5
Installation du support de montage.....	5
Installation de la carte SD / MMC / MS / USB.....	6
Branchement de l'adaptateur secteur	6
Boutons de commande	7
Fonctions des boutons:.....	7
Fonction de commande.....	7
Touches de commande en mode plein écran.....	8
Réglage / Configuration.....	8
Touches de commande en mode Diaporama.....	9
Menu de configuration	9
Options d'affichage	9
Effets de transition	9
Diaporama : temps de fondu.....	10
Réglage de la couleur	10
Langue du menu	10
Restauration des paramètres d'usine	10
Version du logiciel.....	10
Menu en mode plein écran	10
EXIF.....	11
Enregistrer en tant que logo.....	11
Suppression	11
Zoom	11
Rotation.....	11
Quitter	11
Spécifications techniques	11
Contenu de l'emballage	12
Garantie et Service.....	12
Conditions de garantie	12
Contact/Service.....	13

Instructions de sécurité

Précautions relatives au câble secteur

Pour débrancher le câble, tirez toujours sur sa fiche, et non sur le câble lui-même. Ne touchez jamais le câble si vous avez les mains mouillées. Vous risqueriez de provoquer un court-circuit ou de vous électrocuter, Ne placez aucun objet, meuble ou autre sur le câble et veillez à ne pas l'emmêler. Ne faites pas de nœud avec le câble et ne l'attachez pas à d'autres câbles. Le câble doit être placé de façon à ne pas trébucher dessus. Un câble secteur endommagé peut être à l'origine d'un incendie ou d'un choc électrique. Vérifiez régulièrement l'état du câble. S'il est endommagé, contactez votre distributeur ou le service client agréé le plus près de chez vous pour procéder à son remplacement.

- Les appareils utilisant un câble d'alimentation doivent uniquement être connectés au type d'alimentation spécifié sur l'étiquette.
- Ne forcez jamais pour insérer le câble d'alimentation dans la prise de courant. Si vous ne parvenez pas à brancher l'adaptateur secteur, la prise de courant n'est peut-être pas adaptée. Le cas échéant, consultez un électricien pour faire remplacer votre ancienne prise.
- L'utilisation inappropriée de l'alimentation électrique peut être à l'origine d'un choc électrique.
- Risque d'électrocution: si le câble secteur présente des signes visibles d'endommagement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez le câble.
- N'ouvrez jamais la carcasse de l'appareil, de l'adaptateur secteur ou des accessoires, car vous n'êtes pas autorisé à en remplacer les pièces. Danger de mort: l'ouverture de la carcasse comporte un risque d'électrocution.

Appareils électriques et enfants

Ne laissez pas d'appareils électriques à la portée des enfants sans surveillance. Ils ne sont généralement pas conscients des risques encourus. L'ingestion de piles classiques ou rechargeables comporte un danger de mort. Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin. Conservez l'emballage hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'asphyxie.

Évitez tout contact avec l'eau sous toutes ses formes. Ne placez aucun objet contenant du liquide (vases ou boissons, par exemple) sur l'appareil ou à proximité.

Installation correcte de l'appareil

Placez l'appareil sur une surface plane et stable. Cet appareil n'a pas été conçu pour fonctionner dans des pièces exposées à une forte humidité (salles de bain, par exemple). Veillez à respecter les indications suivantes:

- L'appareil doit être suffisamment aéré (ne le placez pas sur une étagère ou autre meuble similaire, par exemple).
- Ne placez pas l'appareil sur un tapis épais ou un lit.
- N'exposez pas l'appareil à des sources de chaleur directes (radiateurs, par exemple).
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Evitez tout contact avec l'eau sous toutes ses formes (ne placez aucun objet contenant du liquide, comme un vase, à proximité ou sur l'appareil).
- Ne placez pas l'appareil à proximité de champs magnétiques (haut-parleurs, par exemple).
- Ne placez pas de sources incandescentes (bougies, par exemple) à proximité ou sur l'appareil.
- Évitez de faire pénétrer des corps étrangers dans l'appareil.

En cas d'orage ou de foudre, déconnectez immédiatement l'appareil de l'alimentation secteur et débranchez la prise d'antenne.

Mise au rebut des appareils usagés

Si le symbole d'une poubelle barrée figure sur un produit, ledit produit est soumis à la Directive européenne 2002/96/EC.

Tous les appareils électriques ou électroniques usagés doivent être déposés dans des centres habilités, et ne doivent en aucun cas être jetés avec les Ordures ménagères.

En respectant les normes de mise au rebut des appareils usagés, vous participerez activement à la protection de l'environnement et à celle de votre propre santé.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut des appareils usagés, contactez votre administration municipale, le centre de récupération le plus proche de chez vous ou votre distributeur.

ATTENTION : débranchement du secteur

Pour déconnecter entièrement l'appareil de l'alimentation secteur, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. L'appareil doit par conséquent être installé de façon à ne pas gêner l'accès à la prise de courant, afin de pouvoir débrancher immédiatement l'adaptateur secteur en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez l'adaptateur secteur si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période (en vacances, par exemple).

Connectez le produit comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

Suivez les instructions du manuel d'utilisation de votre ordinateur.

Protégez l'appareil de l'humidité et évitez les environnements qui y sont

sujets. N'utilisez jamais cet appareil à proximité d'une source d'eau.

Tout travail de réparation ou d'entretien sur les appareils doit exclusivement être réalisé par un personnel d'entretien qualifié. Une réparation ou un entretien est nécessaire en cas de dommage (prise ou câble secteur endommagé, pénétration de liquide dans l'appareil, chute d'objets sur l'équipement, chute de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou l'humidité, etc.) ou de baisse des performances du produit.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, l'appareil ne doit être ouvert que par des techniciens d'entretien qualifiés.

Utilisez uniquement un chiffon doux, sec et non pelucheux ou une brosse. N'utilisez pas de produits détergents, alcool, benzène, produits nettoyants pour meubles ou autres produits similaires.

Installez tous les câbles de manière à ne pas trébucher dessus.

Caractéristiques

- Écran large TFT LCD de 7"
- Résolution de l'écran : 480 x 234 (RVB)
- Prise en charge des cartes mémoire les plus utilisées: SD, MMC, MS, USB OTG
- Prise en charge du format de fichier JPEG
- Fonctions automatiques de mise en route et d'affichage des photos en diaporama
- Possibilité de faire pivoter les photos à des angles de 90°, 180° ou 270°
- Délai d'affichage des photos en diaporama personnalisable (3s / 10s / 1min / 2h)
- Zooms avant et arrière des photos
- Orientation portrait / Orientation paysage /Accrochage mural
- Consommation électrique : 6 W
- Écran de démarrage réglable

Installation

Installation du support de montage

Retirez le Support de montage de l'emballage et glissez-le dans la fente prévue à cet effet à l'arrière du cadre photo. Vous pouvez positionner le cadre de trois façons différentes :

Orientation paysage :



Orientation portrait :




Installation de la carte SD / MMC / MS / USB

Retirez la carte SD/MMC/MS de votre appareil photo numérique. Insérez-la dans l'emplacement pour carte SD/MMC/MS situé sur le côté droit du cadre photo, en respectant le sens indiqué.

Branchement de l'adaptateur secteur

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant (110-240 V). Le cadre photo affichera automatiquement les photos sous forme de diaporama.

Boutons de commande

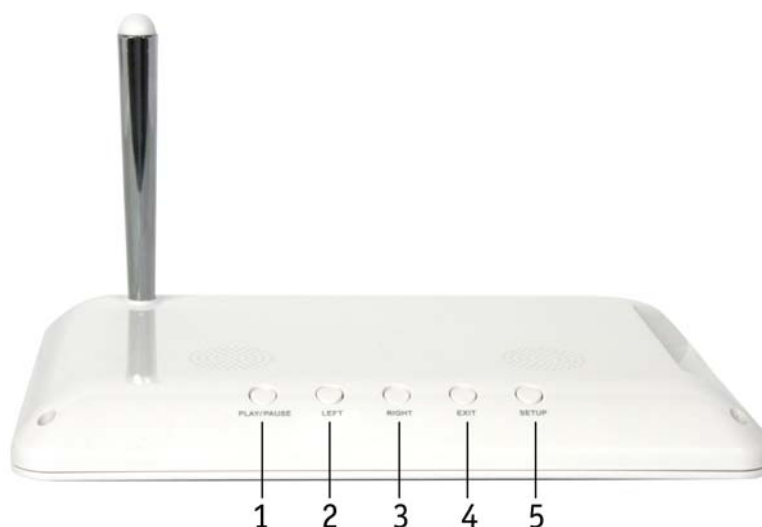

Fonctions des boutons:

- 1. *Play/Pause*: Lecture/Pause ou touche de confirmation
- 2. *Left*: Déplacer vers la gauche ou le haut
- 3. *Right*: Déplacer vers la droite ou le bas
- 4. *Exit*: Quitter le mode en cours
- 5. *Setup*: Accéder au menu de réglage

Fonction de commande

En mode Photo, 6 images s'affichent en miniature pour faciliter votre choix



- Gauche / Droite :** Ces deux boutons permettent de sélectionner une image.
- Lecture/Pause :** Le fait d'appuyer sur cette touche permet d'afficher l'image sélectionnée en plein écran.
- Quitter :** Le fait d'appuyer sur la touche Exit vous permet de revenir à l'image précédente

Touches de commande en mode plein écran


Pendant la lecture d'image - en mode plein écran – les boutons ont les fonctions suivantes:

- Gauche :** L'actionnement du bouton «Gauche» pendant la lecture d'image permet de revenir à l'image précédente.
- Droite :** L'actionnement du bouton «Droite» pendant la lecture d'image permet d'accéder à l'image suivante.
- Lecture/Pause :** Le fait d'actionner cette touche vous permet de lancer le mode Diaporama.
- Quitter :** Le fait d'actionner cette touche vous permet de revenir au mode Miniature.

Réglage / Configuration

Pour accéder au menu de réglage, vous devez être en mode Miniature.

CONFIGURATION : Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de réglage. Cette fonction est disponible uniquement en mode Miniature. Ainsi, vous accédez au menu de réglage, lequel dispose des options suivantes :

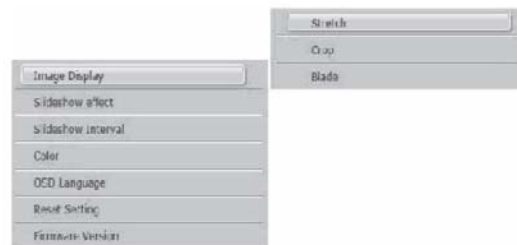

- Gauche/Droite :** Les touches Gauche/Droite vous permettent de vous déplacer dans le menu de réglage.
- Lecture/Pause :** Appuyez sur cette touche pour confirmer une sélection.
- Quitter :** Le fait d'appuyer sur la touche EXIT vous permet de masquer le menu de réglage.

Touches de commande en mode Diaporama

Lecture/Pause En appuyant sur le bouton «Lecture/Pause» pendant la lecture du diaporama, vous pouvez choisir entre Arrêter l'image/Pause ou Lire le diaporama. Chaque mode apparaît dans une petite fenêtre, laquelle disparaît automatiquement au bout de quelques secondes.

Menu de configuration

Options d'affichage

Il existe 3 manières différentes de lire une image :

1. **Stretch (étirement)**
Ici, l'image s'affiche en plein écran et remplit la surface de l'écran au format 16:10 ; l'image est étirée.
2. **Mode Crop (rognage) ou ZOOM**
En mode „Crop“ ou ZOOM, les images sont représentées dans leurs dimensions d'origine. Elles sont si bien agrandies qu'elles remplissent tout l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'écran sont tronquées.
3. **Dimensions d'origine**
Lorsqu'elle a ses dimensions d'origine, l'image s'affiche entièrement et n'est ni tronquée ni zoomée. On obtient ici de nombreuses images de format 4:3.

Effets de transition

Vous disposez de 14 effets de transition:

- Tous (tous les effets de transition sont lus de manière aléatoire)
- Rotation 3-D
- Cercle 3-D
- 3-D float
- Cube 3-D
- Obturation
- Obturation boîte
- Balayage entrelacé
- Insérer
- News
- Signe plus
- Mode Flab
- Estomper
- Réduire

Diaporama : temps de fondu

- Trois (3) secondes
- Dix (10) secondes
- Une (1) minute
- Deux (2) heures

Réglage de la couleur

Une fois que vous avez sélectionné l'option Couleur dans le menu de réglage et que vous avez confirmé la sélection d'un des éléments de menu Couleur, Luminosité, Contraste et Saturation de couleur en appuyant sur «Play/Pause», vous pouvez modifier ces options en utilisant les touches «Droite» et «Gauche».

Langue du menu

Ici, vous pouvez régler la langue du menu. Les langues suivantes sont disponibles :

- (1) Anglais
- (2) Français
- (3) Espagnol
- (4) Italien
- (5) Néerlandais
- (6) Allemand
- (7) Portugais

Restauration des paramètres d'usine

Ici, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine. Une confirmation par OUI ou par NON est nécessaire.

Version du logiciel

Cet élément de menu vous indique la version firmware actuelle de l'appareil.

Menu en mode plein écran

Pendant l'affichage plein écran, vous pouvez également appuyer sur la touche «CONFIGURATION» pour accéder aux éléments de menu suivants :



EXIF

Le fait d'appuyer sur cette touche vous permet d'afficher les données EXIF de l'image (modèle d'appareil photo, ouverture du diaphragme, ISO et date). Vous quittez cette fonction en appuyant sur la touche EXIT.

Enregistrer en tant que logo

Si vous confirmez cette fonction en appuyant sur la touche «Play/Pause», vous pouvez alors utiliser l'image affichée comme écran de démarrage. Vous quittez automatiquement cette fonction.

Suppression

Cette fonction vous permet de supprimer l'image affichée ; vous serez invité à confirmer votre choix (OUI/NON) avant la suppression définitive.

Zoom

Cette fonction vous permet de zoomer sur une image. 6 niveaux de zoom sont disponibles. Vous contrôlez les différents niveaux de zoom en appuyant sur la touche «Play/Pause» ; vous quittez cette fonction en appuyant sur la touche EXIT.

Rotation

Cette fonction vous permet de faire pivoter les images de 90, 180 et 270 degrés sur simple appui de la touche «Play/Pause». Vous quittez cette fonction en appuyant sur la touche EXIT.

Quitter

Le fait d'appuyer sur la touche «Play/Pause» vous permet de quitter ce menu.

Spécifications techniques

Taille du cadre:	7"
Résolution de l'écran:	480 x 234
Luminosité:	350 cd/m ²
Contraste:	300:1
Angles d'affichage:	60/60/50/40
Temps de réponse:	30 ms
Format d'affichage:	16:10 / 4:3 / Zoom
Délai d'affichage des photos en diaporama:	3s / 10s / 1min / 2h
Type de format de fichier:	JPEG
Taille d'image:	48 mégapixels
Alimentation:	100-240 V c.a. / 12 V c.c.
Consommation électrique	6 W
Température de fonctionnement	-20 à 65 °C
Température de stockage:	-30 à 75 °C
Dimensions:	231 mm (L) x 160 mm (P) x 36 mm (H)
Poids:	0,4 kg

Contenu de l'emballage

- Cadre photo numérique PDJ007B/ PDJ007W
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur secteur
- Support de montage du cadre photo

Garantie et Service

Conditions de garantie

Ce produit est assujéti aux délais de garantie légaux applicables aux défauts et vices de fabrication .

Contenu de la garantie :

1. En cas de dysfonctionnement dû à la fabrication, la société JOBBO AG procédera, selon sa propre appréciation, à la réparation ou au remplacement du produit défectueux .
2. JOBBO AG et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes de données pendant l'utilisation de l'appareil ou pour les conséquences qui en découlent. La société JOBBO AG ne saurait en aucun cas assumer la responsabilité des dommages directs, particuliers ou consécutifs, tels que les dommages causés aux biens ou appareils ou leur perte, les pertes de bénéfices ou de chiffre d'affaires, les frais pour les pièces de rechange, les dépenses ou désagréments dus à l'interruption de service ou autres dommages. L'utilisateur est seul responsable de la perte, détérioration ou destruction de données pouvant survenir pendant l'utilisation d'un produit JOBBO. La société JOBBO AG ne saurait en aucun cas être responsable de la récupération de ces données. Il ne sera en aucun cas possible de demander des indemnités supérieures au prix d'achat du produit.
3. Les réparations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie et sont par conséquent payantes :
 - les dysfonctionnements après expiration des délais légaux
 - le remplacement de la batterie après expiration de la période de garantie
 - le remplacement du disque dur après écoulement de la période de garantie
 - les dysfonctionnements dus à une erreur de manipulation de la part de l'utilisateur (si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation)
 - Les dysfonctionnements causés par d'autres appareils
 - les modifications ou détériorations de l'appareil non causées par le fabricant; en particulier toute prétention à la garantie devient caduque si l'appareil n'est pas ouvert pas les ateliers de réparation de la société JOBBO AG
 - les dommages dus aux catastrophes naturelles (cas de force majeure)

- En cas de remplacement du disque dur pendant la période de garantie, ce remplacement ne peut être effectué que par la société JOB0. Si l'utilisateur procède, de sa propre initiative, à ce remplacement, cela entraînera la perte de la garantie

Si vous souhaitez avoir recours à des services dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter le service technique de la société JOB0 AG. Il vous sera demandé le numéro de série du produit JOB0 et éventuellement une preuve d'achat indiquant que le délai de garantie n'est pas encore écoulé.

Contact/Service

Si vous avez des questions concernant nos produits ou besoin d'aide, veuillez vous adresser à notre service technique.

JOB0 AG

Service Department

Kölner Straße 58

D-51645 Gummersbach

E-Mail: support@jobo.com

Website: www.jobo.com