

JOB

FOR YOUR BEST IMAGE



Mirage L
Photo Display 15"
Mode d'emploi

PLUS DE 85 ANS D'EXPERTISE PHOTO

WWW.JOBO.COM

1. Introduction

Félicitations pour votre achat du cadre photo JOB0 Mirage L !

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour un usage ultérieur. Ce mode d'emploi vous permettra d'apprendre davantage sur les nombreuses fonctions utiles de votre nouveau cadre photo Mirage L. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le cadre photo JOB0 !

Le cadre photo Mirage L vous permet de visionner vos photos numériques directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo numérique. Vous pouvez créer des diaporamas avec des effets de transition les plus variés ou même une image unique sur le cadre photo. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'utiliser un PC !

Le cadre photo Jobo Mirage L est compatible avec les cartes mémoires suivantes : Secure Digital, Secure Digital High Capacity, MultiMediaCard, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick PRO et xD.

1.1. Fonctions principales

- Il suffit d'insérer la carte mémoire dans le cadre photo pour afficher des photos sur le cadre numérique
- Les cartes mémoires compatibles sont : Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick, Memory Stick Pro, Compact Flash (CF) & xD, disques durs USB.
- Affiche les photos numériques de format JPEG (sans ordinateur).
- Réglage de la taille : l'image s'adapte automatiquement à la résolution d'écran.
- Supporte jusqu'à 16 mégapixels de données d'images (format JPEG).
- Affiche la date et l'heure ainsi que la fonction alarme sur le cadre photo.
- Commande à deux voies : les fonctions principales peuvent être commandées à l'aide des boutons de l'appareil, toutes les fonctions peuvent être exécutées depuis la télécommande à infrarouge.
- Ecran LCD clair à matrice active TFT avec une résolution de 1024 x 768 pixels.
- USB 2.0 haute vitesse pour la connexion au PC.
- USB 1.1 (hôte) pour la connexion à l'appareil photo numérique, à GIGA one, Spectator ou d'autres disques durs externes USB.
- Mémoire interne : 1 GB.

1.2. Consignes de sécurité et d'utilisation

- Le cadre photo Mirage L est uniquement prévu pour l'utilisation en intérieur.
- Pour éviter tout risque d'incendie, de courts-circuits ou de chocs électriques, n'exposez jamais l'appareil à l'eau, la pluie ou l'humidité.
- En outre, il est impératif de ne jamais obstruer les orifices de ventilation situés au dos du cadre photo.
- N'exposez pas le cadre photo JOB0 Mirage L à la lumière solaire. L'insolation directe peut éventuellement provoquer des dommages.
- Utilisez toujours les boutons d'éjection des fentes pour carte mémoire pour les en retirer
- N'ouvrez jamais le boîtier du cadre photo. Vous risqueriez de provoquer une décharge électrique ! De plus, le cadre photo numérique ne comporte aucune pièce dont vous pouvez avoir besoin. Votre garantie deviendrait caduque en cas d'ouverture de l'appareil !
- N'utilisez pas le cadre photo Mirage L si de l'eau pouvait se condenser sur l'appareil.

1.3. Nettoyage de l'écran LCD

Manipulez l'écran avec précaution. Comme l'écran du cadre photo JOB0 Mirage L est en verre, il peut être rayé ou brisé. Au cas où il y aurait des empreintes digitales ou de la poussière sur l'écran, nous vous recommandons de nettoyer ce dernier avec un tissu doux (comme p. ex. un chiffon de nettoyage pour objectifs d'appareil photo). Si vous utilisez un nettoyeur pour écran LCD acheté dans le commerce, n'appliquez pas le liquide de nettoyage directement sur l'écran. Mettez un peu de liquide sur le chiffon avant de nettoyer l'écran à l'aide du chiffon humide.




- Ce produit est un sous-produit LCD.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des objets durs.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez jamais l'appareil à la pluie ou l'humidité.

1.4. Fourniture

- Cadre photo JOB0 Mirage L ; cadre photo 15 pouces avec pied
- Mode d'emploi
- Télécommande
- Câble USB
- Câble d'alimentation
- Câble audio/vidéo

2. Mise en marche

- Fixez le pied du cadre photo au dos de l'appareil, raccordez alors une extrémité du câble d'alimentation (fourni) au cadre photo et l'autre extrémité à une prise de courant.
- Positionnez maintenant le bouton d'alimentation au dos de l'appareil sur «Marche».

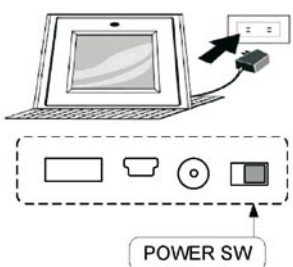


2. 1. Insertion de cartes mémoires

Le cadre photo Mirage L est compatible avec les cartes mémoires ou disques durs USB suivants : Secure Digital Card (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick et Memory Stick Pro, CompactFlash (CF) Card et xD Card. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, face avant dirigée vers l'avant de l'appareil et avec l'inscription de la carte à l'opposé de vous. Ne forcez surtout pas. Si la carte s'insère mal ou pas entièrement dans la fente, il se peut qu'elle ne soit pas correctement orientée.

Côté droit

Face inférieure

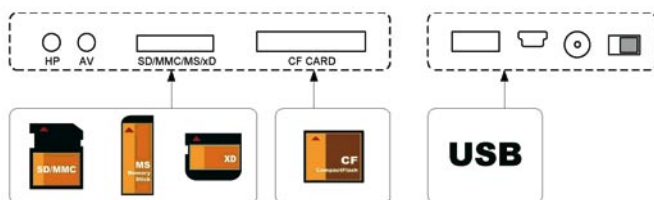

Attention ! Le cadre photo Mirage L détecte uniquement les photos numériques de format JPEG. Les photos qui sont enregistrées dans un autre format ne sont pas prises en compte par l'appareil.

Si la carte mémoire est correctement insérée, l'écran affiche l'image de démarrage suivante (voir ci-dessous.). Veuillez vous assurer qu'il y a au moins une image sur la carte mémoire insérée, sinon le cadre photo risque de ne pas fonctionner correctement.



Sélectionnez maintenant le type de la carte mémoire et appuyez sur le bouton correspondant de l'appareil ou de la télécommande.


2.2. Affichage de photos

1. Pour commander le cadre photo Mirage L, vous pouvez utiliser soit la télécommande fournie avec l'appareil, soit les boutons de l'appareil..
2. Retirez l'isolation en plastique de la pile (s'il y a lieu) située à l'extrémité inférieure de la télécommande et assurez-vous qu'une pile est bien insérée. Lisez également à ce sujet la partie intitulée «Insertion et remplacement des piles de la télécommande» si vous avez besoin d'une nouvelle pile.
3. Utilisez la télécommande pour marquer et sélectionner le dossier photos ; naviguez à l'aide des boutons de direction **Right**, **Left** se trouvant sur la télécommande et appuyez sur **Enter** pour effectuer votre sélection.

4. Marquez une photo et appuyez sur **Enter pour l'afficher**.
5. Pour afficher les photos dans l'ordre, appuyez sur le bouton «PLAY».


2.3. Insertion et remplacement des piles de la télécommande

1. Tournez la télécommande, boutons dirigés vers le bas.
2. Retirez le compartiment pile situé dans la cavité de la télécommande.
3. Placez la pile au lithium «CR2025» dans le compartiment en veillant à orienter le pôle + vers le haut.
4. Fermez maintenant le compartiment pile en le réinsérant dans l'ouverture de la télécommande.

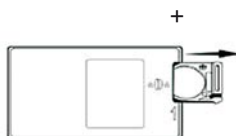

2.4. Affichage de la date et de l'heure

- Appuyez sur le bouton «CLOCK» situé sur la télécommande pour accéder au mode date & heure (voir image ci-dessous).
- Pour revenir au menu principal, appuyez une nouvelle fois sur «CLOCK».

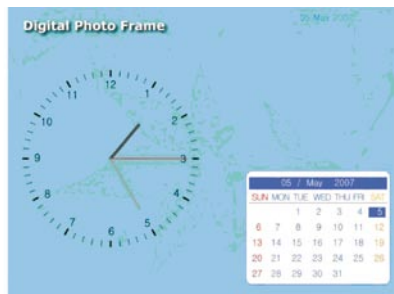

Attention ! Le réglage de l'heure et de l'alarme peut être effectué dans le menu Setup (configuration) !

3. Foire aux questions et réponses

Les réponses aux questions fréquemment posées peuvent vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez avec votre cadre photo. En cas de problème, veuillez lire cette partie du mode d'emploi avant toute chose. Si le problème persiste, demandez de l'aide à votre revendeur. Ne tentez jamais de démonter vous-même le cadre photo.

Question	Réponse
Quels types de cartes mémoires sont compatibles avec le cadre photo JOB Mirage L ?	Les cartes mémoires suivantes sont compatibles : Secure Digital Card (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick & Memory Stick Pro, CompactFlash (CF) Card ainsi que xD Card. En outre, des périphériques de stockage comme JOB GIGA one ultra peuvent également être connectés au cadre photo via le port USB OTG.
Ma carte mémoire n'est pas compatible avec le cadre photo JOB Mirage L. Que puis-je faire ?	Pour pouvoir visionner des photos sur le cadre photo numérique, vous devez vous procurer un adaptateur pour carte mémoire qui est compatible avec une des nombreuses cartes mémoires supportées.
Quelle est la taille maximale de l'image que peut afficher le cadre photo Mirage L ?	Le cadre photo peut afficher des photos dont la taille va jusqu'à 16 mégapixels.
Quelle est la meilleure résolution d'image pour l'affichage d'images sur le cadre photo Mirage L ?	La taille optimale de l'image est de 1024 x 768 pixels.

3.1. Spécifications techniques

Taille du cadre	15 pouces / 38,10 cm
Rapport de format	4:3
Type d'affichage	Ecran TFT LCD
Résolution	1024 x 768 pixels
Couleurs	16 millions
Profondeur de couleur	24 bits
Zone visible	304.2 mm (H) x 228.1mm (V)
Luminance	350 cd/m ²
Contraste	400:1
Angle de vision	140°(V), 110°(H)
Temps de réponse	3 secondes
Alimentation en courant	AC110-240V 3 A
Consommation en courant	25W
Tension de service	12V 3A
Conditions ambiantes	Température de fonctionnement : 10°-50° C, humidité relative tigkeit85 0-85%, non condensant Température de stockage: -20°-60° C, humidité relative: 10-90%, non condensant
Mémoire interne	1GB
Télécommande	Télécommande à infrarouge (comprise dans la fourniture)

Cartes mémoires supportées	<ul style="list-style-type: none"> - Secure Digital Card (SD) - Secure Digital High Capacity (SDHC) - MultiMedia Card (MMC) - Memory Stick, Memory Stick Pro - Compact Flash (CF) - xD Picture Card
Connexions supplémentaires	1 x USB OTG - pour GIGA one ou d'autres supports d'enregistrements 1 x USB 2.0 haute vitesse – connexion à l'ordinateur
Formats affichables	JPEG
Taille effective de l'image	Jusqu'à 16 mégapixels pour les photos de format JPEG
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> - Affichage d'une photo unique - Mode diaporama avec divers effets de transition - Rotation d'image (+/- 90 degrés) - Zoom image (4 positions) - Fonction date et heure intégrée
Fixation murale	Intégrée dans l'appareil

3.2. Accessoires fournis

- Adaptateur de courant
- Pied
- Télécommande
- Câble USB
- Mode d'emploi

4. Garantie et Service

4.1. Conditions de garantie

Ce produit est assujéti aux délais de garantie légaux applicables aux défauts et vices de fabrication .

Contenu de la garantie :

1. En cas de dysfonctionnement dû à la fabrication, la société JOBBO AG procédera, selon sa propre appréciation, à la réparation ou au remplacement du produit défectueux .

2. JOBBO AG et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes de données pendant l'utilisation de l'appareil ou pour les conséquences qui en découlent. La société JOBBO AG ne saurait en aucun cas assumer la responsabilité des dommages directs, particuliers ou consécutifs, tels que les dommages causés aux biens ou appareils ou leur perte, les pertes de bénéfices ou de chiffre d'affaires, les frais pour les pièces de rechange, les dépenses ou désagréments dus à l'interruption de service ou autres dommages. L'utilisateur est seul responsable de la perte, détérioration ou destruction de données pouvant survenir pendant l'utilisation d'un produit JOBBO. La société JOBBO AG ne saurait en aucun cas être responsable de la récupération de ces données. Il ne sera en aucun cas possible de demander des indemnités supérieures au prix d'achat du produit.

3. Les réparations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie et sont par conséquent payantes :
 - les dysfonctionnements après expiration des délais légaux

- le remplacement de la batterie après expiration de la période de garantie
- le remplacement du disque dur après écoulement de la période de garantie
- les dysfonctionnements dus à une erreur de manipulation de la part de l'utilisateur (si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation)
- Les dysfonctionnements causés par d'autres appareils
- les modifications ou détériorations de l'appareil non causées par le fabricant; en particulier toute prétention à la garantie devient caduque si l'appareil n'est pas ouvert pas les ateliers de réparation de la société JOB0 AG
- les dommages dus aux catastrophes naturelles (cas de force majeure)
- En cas de remplacement du disque dur pendant la période de garantie, ce remplacement ne peut être effectué que par la société JOB0. Si l'utilisateur procède, de sa propre initiative, à ce remplacement, cela entraînera la perte de la garantie

Si vous souhaitez avoir recours à des services dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter le service technique de la société JOB0 AG. Il vous sera demandé le numéro de série du produit JOB0 et éventuellement une preuve d'achat indiquant que le délai de garantie n'est pas encore écoulé.

4.2. Contact/Service

Si vous avez des questions concernant nos produits ou besoin d'aide, veuillez vous adresser à notre service technique. Notre service est joignable au numéro de téléphone indiqué du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 ainsi que le vendredi de 9h00 à 13h00. En dehors de ces horaires de service, vous pouvez évidemment nous contacter par courriel, fax ou courrier :

JOB0 AG
Kölner Straße 58
51645 Gummersbach - Allemagne
Tél. : 0049 2261 545-72
Fax : 0049 2261 545-42
Courriel : support@job0.com
www.job0.com